

DNN992 DNN9150BT

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CONECTADO **Guia de iniciação rápida**

JVCKENWOOD Corporation



ADVERTÊNCIA:

A audição de sons acima de 85 Decibéis pode prejudicar o sistema auditivo humano.

Lei Nº 11.291/2006

Você pode atualizar o sistema conectando um dispositivo USB que contenha um arquivo de atualização. Para atualizar o sistema, acesse http://www.kenwood.com/cs/ce/>.

Índice

Sobre o guia de início rápido2
Precauções3
Precauções de segurança e informação importante5
Recursos dos sistemas conectados6
Primeiro passo7
Funções dos botões no painel frontal10
Operação comum11
Login12
Operação na tela Home12
Como utilizar o sistema de navegação13
Como reproduzir músicas15
Como reproduzir um filme17
Como ouvir rádio / sintonizador HD Radio™ / SiriusXM®17
Como efetuar uma chamada18
Instalação19
Configuração da conexão de iPod/iPhone/ Android27
Sobre esta unidade

Sobre o guia de início rápido

Este Guia de iniciação rápida descreve as funções básicas desta unidade.

Para as funções não descritas neste guia, consulte o Manual de instruções no site a seguir:

http://manual.kenwood.com/edition/im387/



Para consultar o Manual de instruções é necessário um PC com Microsoft® Windows XP/Vista/7/8 ou Mac OS X® 10.4 ou posterior, além do Adobe® Reader™ 7.1 ou Adobe® Acrobat® 7.1 ou posterior.

O Manual de instruções está sujeito a alterações das especificações e outras. Certifique-se de fazer o download da edição mais recente do Manual de instruções para referência.

NOTA

- Os painéis exibidos neste manual são exemplos utilizados para dar explicações claras sobre as operações. Por esta razão, poderão ser diferentes dos painéis reais.
- Nos procedimentos de operação, os parênteses indicam a tecla ou o botão que deve pressionar.
 - < >: indica o nome de botões de painel.
 - 1: indica o nome das teclas de toque

Precauções

▲ ADVFRTÊNCIA

Para evitar lesões ou incêndio, tome as seguintes precauções:

- Para evitar um curto-circuito, nunca coloque ou deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas) dentro da unidade.
- Não olhe nem fixe os olhos no visor da unidade quando estiver dirigindo por longos períodos.
- Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu revendedor Kenwood.

■ Precauções de utilização desta unidade

- Quando comprar acessórios opcionais, confirme junto do representante Kenwood que eles funcionam com o seu modelo e na sua zona.
- É possível selecionar o idioma para a apresentação de menus, de etiquetas de arquivos de áudio, etc. Consulte **Configuração** de idioma (P.130) no Manual de instruções.
- A função Radio Data System ou Radio Broadcast não funciona onde o serviço não é suportado por nenhuma estação de difusão.

Proteger o monitor

Para proteger o monitor de danos, não opere o monitor utilizando uma caneta esferográfica ou um objeto semelhante com ponta afiada.

■ Embaçamento da lente

Logo depois que ligar o aquecedor do carro no inverno, podem formar-se vapores ou condensação nas lentes do leitor de discos. Se a lente ficar embaçada, os discos não poderão tocar. Caso tal aconteça, retire o disco e espere que a condensação evapore. Se a unidade continuar a não funcionar normalmente após alguns momentos, consulte o seu representante Kenwood.

Precauções com o manuseio de discos

- Não toque na superfície de gravação do disco.
- Não cole fita etc. no disco nem utilize um disco com fita nele colada.
- · Não utilize acessórios tipo disco.
- Limpe desde o centro do disco para o exterior.
- Quando remover discos desta unidade, puxe-os para fora horizontalmente.
- Se o orifício central do disco ou rebordo exterior tiverem rebarbas, utilize-o apenas após remover as rebarbas com uma esferográfica etc.
- Discos que não sejam redondos não podem ser usados.





- Não é possível utilizar discos de 8 cm (3 polegadas).
- Discos pintados na superfície de gravação ou que estejam sujos não podem ser usados.
- Esta unidade só é capaz de reproduzir os CDs







Esta unidade poderá não reproduzir discos que não possuam a marca.

 Não é possível reproduzir um disco que não tenha sido finalizado. (Para o processo de finalização, consulte o seu software de gravação de disco e o Manual de instruções do seu gravador.)

■ Apaque as informações pessoais

Antes de doar ou vender esta unidade, certifiquese de excluir as informações (mensagem, registros de procura etc.) que você tenha armazenado nela e confirme se os dados foram excluídos.

Não nos responsabilizaremos por qualquer dano causado pelo vazamento de dados não excluídos.

- 1. Pressione o botão <HOME>.
- 2. Pressione o botão <MENU>.
- 3. Toque em [Settings] (Definições).
- 4. Toque em [Backup & Reset] (Backup e Reset).
- 5. Toque em [Factory data reset] (Reset de dados de fábrica).
- Insira a senha do proprietário. Toque em [Reset] (Restaurar).
- 7. Toque em [ERASE] (APAGAR).


Obter sinal GPS

Quando ligar o aparelho pela primeira vez, é necessário que esperar enquanto o sistema adquire os sinais de satélite. Este processo poderá levar vários minutos. Certifique-se que o veículo está no exterior, numa área aberta, longe de edifícios altos e árvores altas para que a aquisição seja mais rápida.

Depois de o sistema adquirir os sinais de satélite pela primeira vez, irá adquiri-los cada vez mais rapidamente nas vezes seguintes.

■ Sobre o painel frontal

Ao retirar o produto da caixa ou quando o instalar, o painel frontal pode estar posicionado no ângulo exibido na (Fig. 1). Isto se deve às características de um mecanismo que está instalado no produto. Se o programa que é ativado quando se liga o produto pela primeira vez funcionar corretamente, o painel frontal move-se automaticamente para a posição (ângulo de configuração inicial) exibida na (Fig. 2).



Limpar a unidade

Se a placa frontal da unidade estiver manchada, limpe-a com um pano macio e seco como um pano com silicone. Se a placa frontal estiver muito manchada, limpe a mancha com um pano umedecido com detergente neutro e, na sequência, limpe-o com um pano seco.

↑ CUIDADO


 Aplicar um spray de limpeza diretamente na unidade pode afetar as partes mecânicas. Limpar o painel frontal com um pano que não seja macio ou usando um líquido volátil, como diluente ou álcool, pode riscar a superfície ou apagar caracteres.

Como reiniciar sua unidade

Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, reinicialize-a.

Pressione o botão <Reset>.

A unidade reassume as definições de fábrica.



NOTA

- Retire o dispositivo USB antes de pressionar o botão <Reset>. Pressionar o botão <Reset> com o dispositivo USB conectado pode danificar os dados armazenados no dispositivo USB. Para saber como desconectar o dispositivo USB, consulte *Como* reproduzir músicas (P.15).
- Quando liga a unidade depois da reinicialização, aparece a tela Initial SETUP. Consulte **Primeiro** passo (P.7).

Precauções de segurança e informação importante

Leia atentamente esta informação antes de começar a operar o Sistema de Navegação Kenwood e siga as instruções contidas neste manual. Nem a Kenwood nem a Garmin poderão ser responsabilizadas por problemas ou acidentes que resultem da não observância das instruções contidas neste manual.

▲ ADVERTÊNCIAS

Deixar de evitar as seguintes situações potencialmente perigosas pode causar um acidente ou uma colisão, resultando em morte ou ferimentos graves.

Quando utilizar o sistema de navegação, compare cuidadosamente a informação exibida no sistema de navegação com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo informação proveniente de painéis de sinalização, informação visual e mapas. Por razões de segurança, resolva quaisquer discrepâncias ou questões antes de prosseguir com a navegação. Dirija sempre com segurança.

Não se distraia com o sistema de navegação enquanto dirige e tenha em consideração todas as condições de condução. Reduza o tempo que passa visualizando a tela do sistema de navegação enquanto dirige e utilize os comandos de voz, sempre que possível.

Não introduza destinos, altere definicões, ou acesse

Nao introduza destinos, altere definiçoes, ou acesse a quaisquer funções que requeiram uma utilização prolongada dos controles do sistema de navegação enquanto dirige. Pare o veículo em segurança e num local permitido antes de iniciar este tipo de operacões.

Mantenha o volume do sistema a um nível suficientemente baixo para poder ouvir os ruídos exteriores enquanto dirige. Se não ouvir ruídos exteriores, poderá não ser capaz de reagir adequadamente a qualquer situação no trânsito. Isto poderá causar acidentes.

O sistema de navegação não apresentará a posição atual correta do veículo quando utilizado pela primeira vez após a compra, ou se a bateria do veículo estiver desconectada. No entanto, os sinais de satélite GPS são recebidos passado pouco tempo e a posição correta é exibida.

Tenha cuidado com a temperatura ambiente. Utilizar o sistema de navegação a temperaturas extremas pode causar avarias ou danos. Atentar que a unidade também pode ser danificada por fortes vibrações, objetos metálicos, ou pela entrada de água no seu

interior.

PRECAUÇÕES

Deixar de evitar as seguintes situações potencialmente perigosas pode causar ferimentos ou danos materiais.

O sistema de navegação foi concebido para disponibilizar sugestões de percurso. Não reflete as estradas cortadas ou as condições das mesmas, condições meteorológicas, ou outros fatores que possam afetar a segurança ou o tempo de chegada enquanto dirige.

Utilize o sistema de navegação apenas como um auxílio de navegação. Não tente utilizar o sistema de navegação para fins que requeiram uma medição precisa da direção, distância, localização, ou topografia.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é operado pelo governo dos Estados Unidos, que é o único responsável pela sua precisão e manutenção. O sistema de governo está sujeito a alterações que podem afetar a precisão e desempenho de todos os equipamentos GPS, incluindo o sistema de navegação. Embora o sistema de navegação seja um dispositivo de navegação preciso, qualquer dispositivo de navegação pode ser utilizado ou interpretado de forma incorreta e, consequentemente, tornar-se inseguro.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Preservação da bateria do veículo

Este sistema de navegação pode ser utilizado quando a chave de ignição estiver na posição ON ou ACC. No entanto, para preservar a bateria, deve ser utilizado com o motor em funcionamento, sempre que possível. Se o sistema de navegação for utilizado durante um longo período de tempo com o motor desconectado, pode causar no descarregamento da bateria.

■ Informação de dados cartográficos

Um dos objetivos da Garmin é oferecer aos clientes a cartografia mais completa e precisa disponível a um custo razoável. Utilizamos uma combinação de fontes de dados governamentais e privadas, identificadas na documentação do produto e nas mensagens de direitos de autor exibidas ao consumidor. Praticamente todas as fontes de dados contêm alguns dados incorretos ou incompletos. Em alguns países, a informação cartográfica completa e precisa não está disponível ou tem um custo proibitivo.

Recursos dos sistemas conectados

Ao conectar esta unidade à Internet, você pode utilizar vários serviços.



Cooperação com o site Route Collector

- · Os destinos e rotas especificados no computador podem ser inseridos neste sistema de navegação.
- As rotas percorridas e as músicas ouvidas podem ser armazenadas.
- · Ao carregar arquivos de música para o Dropbox e criar uma lista de reprodução no site Route Collector, você pode ouvir música em qualquer lugar através da transmissão sem arquivos de música nesta unidade.
- · Fala em texto (STT) e Texto em fala (TTS).


■ Uso de servico da internet

- Servico de transmissão contínua tal como Aupeo!, iHeartRadio*.
- Servico de internet tal como e-mail, e servico de rede social tal como Facebook e Twitter.
- · Serviço de informações (clima*, trânsito*, RSS, etc.).

4G, 3G, LTE ou EDGE



 Conecte-se à Internet diretamente com o 4G/3G. Dongle. Não é necessário um dispositivo de Internet como um smartphone.



· Conecte-se à Internet usando a função de acoplamento (tethering) de seu smartphone ou dispositivo de Internet.





Wi-Fi (11n/g/b)

- · Para usar serviços de internet através deste sistema, é necessário criar uma conta no site Route Collector.
- Além da conta do proprietário, você pode registrar até quatro contas de usuário.
- Você também pode usar uma conta de
- · Ao alternar entre contas, você protege a privacidade ao usar o recurso de mensagem ou de mídia social.



■ Wi-Fi hotspot

• Esta unidade vem com ponto de acesso Wi-Fi e permite que você desfrute de música e vídeo em um smartphone com conexão Wi-Fi através do Kenwood Wireless Link.

Notas

Você pode utilizar o recurso a seguir por 2 anos após o registro de sua conta de proprietário. Para usá-lo continuamente, é necessário pagar uma taxa de uso. Para detalhes, consulte o website do Route Collector.

http://www.route-collector.com/

- Clima (por INRIX)*
- Trânsito (pela INRIX)*
- Estacionamento dinâmico (pela INRIX)*
- Precos de combustível (pela INRIX)*
- Câmera de trânsito em tempo real (pela INRIX)*
- Horários de cinema (pela WWM)*
- TTS (pela Nuance)
- STT (pela Nuance)

Para usar os serviços a seguir, é necessário registrar-se às

correspondentes contas gratuitas ou pagas.


- Aupeo!
- Facebook
- Twitter
- Dropbox iHeartRadio*
- * somente DNN992



Primeiro passo

Conecte a unidade e efetue algumas configurações antes da sua utilização.

1 Pressione o botão <⊕HOME>.

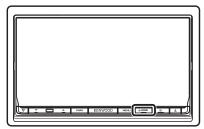

A unidade está conectada.

· Para desligar a unidade:

Pressione o botão < HOME> por 1 segundo.



 A "Configuração inicial" também aparece quando a unidade é reinicializada.

2 Toque na tecla correspondente e defina o item.



Language Setup (Configuração de idioma)

Selecione o idioma usado para o GUI e os métodos de entrada. O padrão é "Inglês (Estados Unidos)".

- Toque em [Language Setup] (Configuração de idioma).
- 2) Selecione um idioma na lista.

WiFi Setup (Configuração WiFi)

Configure os ajustes para a conexão Wi-Fi.

- 1) Toque em [WiFi Setup] (Configuração WiFi).
- 2) Deslize para ligar o Wi-Fi.
- 3) Toque em [Wi-Fi].
- 4) Selecione o ponto de acesso Wi-Fi para se registrar a partir da lista.
- 5) Insira a senha.
- 6) Toque em [Connect] (Conectar).

Depois da configuração, pressione o botão < >>.

Mobile Network Setup

(Configuração de rede móvel) (DNN992)

Defina a conexão direta à Internet com o dongle 4G/3G.

- Toque em [Mobile Network Setup] (Configuração de rede móvel).
- Toque em [Mobile Network configuration] (Configurações de rede móvel).
- 3) Insira as informações de rede.
- 4) Toque em [Save] (Salvar).
- 5) Toque em [Mobile Network] (Rede móvel).

Depois da configuração, pressione o botão < => >.

Date Setup (Configuração da data)

Defina a data e hora.

1) Toque em [Date Setup] (Configuração de data).

Depois da configuração, pressione o botão < \Longrightarrow >.

Account Setup (Configuração da conta)

Defina as informações sobre o usuário desta unidade.

 Toque em [Account Setup] (Configuração da conta).

Consulte Tipos de contas, Criar conta de usuário e Definir conta de usuário.

Tipos de contas

Administrador

Como administrador, você pode criar uma conta de proprietário e realizar a configuração inicial.

Você pode fazer o login no sistema caso não tenha criar uma conta de proprietário.

Visitante

Uma conta para visitante, como por exemplo, seus amigos.

O visitante pode operar esta unidade, porem, não pode usar as funções relacionas à mensagem, mídia social e o site Route Collector.

Proprietário

A conta para a pessoa que gerencia esta unidade. O proprietário pode usar as funções relacionadas à mensagem, mídia social e o site Route Collector.

Você pode registrar usuários, como sua família.

Usuário

A conta para o usuário desta unidade.

O usuário pode usar as funções relacionadas à mensagem, mídia social e o site Route Collector. Você pode registrar até 4 contas de usuário.

• Criar uma conta de usuário

Preparação

- Para se registrar no site Route Collector como um usuário, é necessário um endereço de mensagem.
- Você pode se registrar através da web. http://www.route-collector.com/
- Esta etapa pode ser ignorada caso já tenha se registrado no site Route Collector.
 - 1) Toque em [Create Account] (Crie conta).
 - Insira as informações da conta.
 Não é possível registrar uma conta que já tenha sido usada. Registre outro nome da conta.
 - Toque em [OK].
 A conta está temporariamente registrada no site
 Route Collector.
 - 4) Ative sua conta. Uma mensagem de confirmação é enviada para o endereço de mensagem registrado. Abra a URL indicada para concluir seu registro de conta.

• Configure a conta de proprietário

- Toque em [Set Owner Account] (Defina a conta de proprietário).
- Insira as informações da conta.
 Insira as informações registradas no site Route Collector.

3) Toque em [OK].

3 Toque em [Next].

4 Toque na tecla correspondente e defina o item.



Locale/Local

Selecione o país para o sistema de navegação. O idioma, a unidade de distância e a unidade de gasolina são definidos.

Language/Idioma

Selecionar o idioma utilizado para a tela de controle e os itens de definição. O padrão é "American English (en)".

Após a configuração, toque em [Enter].

Angle/ Ângulo

Ajuste a posição do monitor. O padrão é "0".

Após a configuração, toque em [🗲].

Color/Cor

Definir a cor de iluminação da tela e botões. Pode-se efetuar uma pesquisa de cores e ajustar a cor de pesquisa.

Após a configuração, toque em [===].

EXT SW/INT EXT

Controlar os dispositivos externos.

Após a configuração, toque em [===].

Câmera

Definir os parâmetros da câmera.

Após a configuração, toque em [].

OEM SETUP (CONFIGURAÇÃO OEM) (somente na área de vendas da América do Norte)

Esta função requer um adaptador comercial.

Contate o revendedor Kenwood para obter detalhes.

DEMO

Defina o modo de demonstração. O padrão é "ON".

5 Toque em [Finish] (Concluir).

NOTA

 Para mais detalhes sobre as operações de cada configuração, consulte o Manual de instruções.

6 Toque em [Administrator] (Administrador) ou [Owner] (Proprietário).



Como preparar o controle remoto


Coloque duas pilhas tamanho "AAA"/"R03" com os polos ⊕ e ⊖ corretamente alinhados, de acordo com a ilustracão dentro do compartimento.




♠ CUIDADO

- Coloque o controle remoto em um lugar onde ele não se mova durante freadas ou outras operações, pois controle remoto cair e ficar preso abaixo dos pedais enquanto se dirige o veículo pode causar uma situação perigosa.
- Não deixe a pilha perto de fogo ou debaixo de luz do sol direta. Poderá provocar um incêndio, explosão ou gerar demasiado calor.
- Não recarregue, não faça curto-circuito, parta ou aqueça as pilhas nem as coloque no fogo. Tais ações podem fazer com que as pilhas percam líquido. Se o líquido derramado entrar em contato com os seus olhos ou com a roupa, lave imediatamente com água e procure um médico.
- Coloque as pilhas fora do alcance das crianças.
 Se, apesar das baixas probabilidades, uma criança engolir as pilhas, procure imediatamente um médico.

Funções dos botões no painel frontal

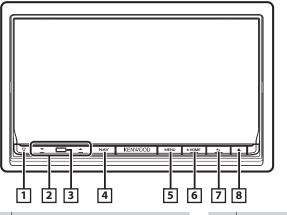



	1 2 3 4 5 6	7	8
Não.	Nome/Movimento	Não.	Nome/Movimento
1	 ✓ (Reset) Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, esta reassume as configurações iniciais quando o botão é pressionado (Manual de instruções P.157). 	6	 HOME Exibe a tela Home (P.12). Se pressionado por 1 segundo, desliga a alimentação. Quando a alimentação está desconectada, liga a alimentação.
	 Se a função SI for ligada, este indicador pisca quando a ignição do veículo estiver desligada (Manual de Instruções P.130). 	7	 → (Retornar) • Retorna à tela visualizada anteriormente. • Ao pressionar por 1 segundo, exibe a tela Hands-Free (Manual de instruções,
2	▲, ▼ (Vol)Ajusta o volume.	8 ▲ (Eject · Ejeta · · Se pre fecha segur · Se pre	P.120).
3	Sensor remoto Recebe o sinal do controle remoto.		Ejeta o disco.Se pressionado, com o painel aberto,
4	 NAV Exibe a tela de navegação. Se pressionada por 1 segundo, liga/ desliga* a visualização da vista da câmera. 		fecha o painel e se pressionado por 1 segundo, ejeta o disco forçosamente. • Se pressionado por 1 segundo, com o painel fechado, abre totalmente o painel para a localização da abertura do cartão SD.
5	MENU		
	 Apresenta a tela de opções do menu. Se pressionado por 1 segundo, liga/ desliga as fontes de saída AV. 	9	Abertura para inserção de disco Abertura para inserção de um disco de mídia.

Não. Nome/Movimento Abertura de cartão SD DNN992: Como inserir um cartão SD. DNN9150BT: Abertura de cartão SD para atualizar o mapa. Para saber como atualizar o mapa, consulte o Manual de

* A função do botão [NAV] pode ser alterada para exibir a função desligar. (*Manual de instruções P.129*)

■ Como inserir um cartão SD


- Pressione o botão 8 <≜> por 1 segundo.
 O painel abre-se completamente.
- Segure o cartão SD conforme a ilustração à direita e o insira na abertura até que trave.

instruções do sistema de navegação.

· Para ejetar o cartão:

Empurre o cartão até ouvir um estalo e, em seguida, retire o dedo do cartão.


O cartão salta de forma que se consegue puxá-lo com os dedos.



Operação comum

■ Geral

Existem algumas funções que podem ser operadas a partir da maioria das telas.

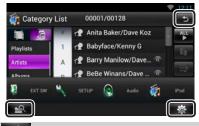

(Pesquisa de Mídia mista)

Toque para exibir a tela de pesquisa de mídia mista.

(Menu rápido)

Toque para apresentar o menu rápido. O conteúdo do menu é descrito em baixo.

- : Toque para ligar ou desligar a alimentação do dispositivo externo.
- : Apresenta a tela SETUP Menu.
- : Apresenta a tela Audio Control Menu.
 : Apresenta a tela Source Control da fonte atual.

 A função do (cone difere de acordo com a
 - A função do ícone difere de acordo com a fonte.

(RETURN)

Volta para a tela original.

■ Tela de lista

Existem algumas teclas de função comuns nas telas de lista da majoria das fontes.



(Rolar)

Toque para rolar pelos textos na tela.

ALL etc.

Teclas de toque com diversas funções são exibidas agui.

As teclas exibidas diferem de acordo com a fonte de áudio atual, o status, etc.

Para exemplos, consulte **Tela de lista (P.24)** no Manual de instruções.

Rolar e mover a tela

Pode-se rolar a tela de lista movendo a tela para cima/baixo ou para a esquerda/direita.





Login

- 1 Pressione o botão <HOME> para ligar.
- **2** Selecione o usuário a fazer o login.
- 3 Insira a senha.



(Senha)

Insira a senha registrada.

Se selecionou administrador ou visitante, esta tela não é exibida

[Auto Login?] (login automático?)

Marcar esta caixa de seleção permite fazer o login no sistema automaticamente da próxima vez.

[Login]

Login no sistema.

NOTA

 Caso tenha esquecido sua senha, crie uma nova senha no site Route Collector. http://www.routecollector.com/

Operação na tela Home

- 1 Pressione o botão <HOME> para apresentar a tela Home.
- 2 Role e mova a tela para a esquerda ou direita para selecionar o painel de serviços, o painel de mídia, o painel para abrir fonte ou o painel de conteúdo de rede.



1 Painel de serviços

Widget de clima: Exibe a previsão de tempo para a região selecionada.

Widget de rede: Exibe o SNS ou o RSS.

2 Painel de mídia

Em execução: Exibe o título da música sendo reproduzida ou o nome da estação de rádio sintonizada e permite realizar operações simples.

Widget porta-retratos: Exibe a Moldura de fotos que mostra fotos.

3 Painel de abertura de fonte

Permite selecionar uma fonte.

4 Painel de conteúdo de rede

Permite selecionar um aplicativo relacionada à rede.

Painel de abertura de fonte



(Atalho)

Você pode registrar fontes usadas frequentemente para que possa iniciá-las rapidamente.

(Lista de todas as fontes)

Exibe todas as fontes.

· Lista de todas as fontes



(Lista de todas as fontes)

Você pode navegar pela tela de lista rolando e movendo a tela para cima/baixo.



Retorna ao painel de abertura de fonte.

 Mover ou excluir um ícone no painel de abertura de fonte



- 1) Toque e mantenha o ícone pressionado.
- 2) Arraste o ícone para a posição desejada ou a lixeira

 Adição de um ícone de atalho ao painel de abertura de fonte



- Toque em [] no painel de abertura de fonte.
- 2) Toque no ícone continuamente para exibir a tela do painel de abertura de fonte.
- 3) Arraste o ícone até uma área vazia.

Como utilizar o sistema de navegação

- 1 Pressione o botão <NAV> para apresentar a tela de navegação.
- 2 Ativar a função desejada a partir da tela Main Menu.



- Força do satélite GPS.
- 2 Encontra um destino.
- 3 Visualiza o mapa.
- Utiliza os Apps tais como ecoRoute e Help.
- Ajusta as definições.

NOTA

 Para informação adicional sobre como utilizar o sistema de navegação, consulte a Ajuda. Para visualizar Help, tocar em [Apps] e em seguida tocar em [Help].



 Para maiores informações sobre o seu sistema de navegação, faça o download da mais recente versão do Manual do proprietário a partir de manual.

kenwood.com/edition/im387.

3 Insira o seu destino e inicie o comando de voz.

- · Encontrar pontos de interesse
- 1) Toque em [Where To?].
 - Selecionar uma categoria e uma subcategoria.
- 3) Selecionar um destino.
- 4) Toque em [Go!].

NOTA

 Para inserir as letras do nome, toque na barra de pesquisa e digite as letras.

4 Siga o percurso até ao seu destino.

AVISO

 A função do ícone de limite de velocidade é meramente informativa e não substitui a responsabilidade do condutor de respeitar todos os sinais de limite de velocidade e praticar uma condução segura em todas as situações. Garmin e JVC KENWOOD não se responsabilizam por quaisquer multas de trânsito ou citações que você possa vir a receber por não seguir o protocolo de todas as leis de trânsito e sinais existentes.

O seu percurso é assinalado com uma linha magenta. Enquanto se desloca, o sistema de navegação guia-o até ao seu destino com comandos por voz, setas no mapa e direções na parte superior do mapa. Se partir do percurso original, o sistema de navegação recalcula o percurso.



- Apresenta a página Próxima Viragem ou a página de vista de interseção, quando disponível.
- Apresenta a página Lista de Viragens.
- 3 Apresenta a página Where Am I?
- 4 Interrompe a rota atual.
- **5** Exibe informações de trânsito na rota.
- 6 Volta ao menu principal.
- Apresenta um campo de dados diferente.
- 8 Apresenta o Computador de Bordo.
- **9** Exibe mais opções.

NOTA

- Toque no mapa e arraste-o para visualizar uma zona diferente do mapa.
- Poderá surgir um ícone de limite de velocidade enquanto percorre as principais estradas.

· Adicionar uma pausa

- 1) Enquanto navega por um percurso, toque em [] e depois em [Where To?].
- 2) Procure a pausa adicional.
- 3) Toque em [Go!].
- Toque em [Add to Active Route] para adicionar esta parada antes do seu destino final

· Fazer um desvio

- 1) Enquanto navega pelo percurso, toque em [].
- 2) Toque em [].

Outras funções

- Evitar manualmente o trânsito no seu percurso
 - 1) No mapa, toque no ícone do trânsito.
 - 2) Toque em [Traffic On Route].
 - Se necessário, toque nas setas para visualizar outros engarrafamentos no seu percurso.

4) Toque em [] > [Evitar].

• Visualizar o mapa de trânsito

 O mapa de trânsito exibe o fluxo de trânsito indicado por cores e os engarrafamentos nas proximidades.

Sobre o trânsito

AVISO

- O serviço de trânsito não se encontra disponível em algumas áreas ou países.
- Garmin e JVC KENWOOD não se responsabilizam pela precisão ou pontualidade da informação de trânsito.
- DNN992 pode receber informações de trânsito usando o receptor de trânsito integrado ou uma assinatura do serviço de trânsito INRIX. O receptor de trânsito deve estar na faixa de dados de uma estação que transmita os dados de trânsito para receber informações. A assinatura de trânsito é automaticamente ativada quando o sistema de navegação recebe os sinais de satélite, enquanto recebe informações de trânsito do operador. Você pode adicionar outras assinaturas a qualquer momento. Para informações sobre os receptores de trânsito e áreas de cobertura, vá até www.garmin.

com/kenwood.

 Com um receptor FM de trânsito, DNN992, DNN9150BT pode receber e utilizar informação de trânsito. Quando é recebida uma mensagem de trânsito, pode-se visualizar o evento no mapa e alterar o seu percurso para evitá-lo. É possível adquirir assinaturas de trânsito para regiões ou países. Acesse www. garmin.com/kenwood para obter mais informações.

Atualizar o software

Para atualizar o software do sistema de navegação, deve-se dispor de um cartão SD, um dispositivo de armazenamento em massa USB e de uma conexão com a internet.

- 1) Acesse a www.garmin.com/kenwood.
- Encontre o seu modelo e selecione [Software Updates] > [Download].
- 3) Leia e aceite os termos do Contrato de Licença do Software.
- Siga as instruções do site para completar a instalação da atualização do software.

Atualizar mapas

É possível adquirir dados cartográficos atualizados da Garmin ou contatar o seu

representante Kenwood ou o centro de assistência Kenwood mais próximo para mais detalhes.

- 1) Acesse a www.garmin.com/kenwood.
- 2) Selecionar [Order Map Updates] para a sua unidade Kenwood.
- 3) Siga as instruções do site para atualizar o seu mapa.

Como reproduzir músicas

Pode-se reproduzir arquivos de áudio a partir de CD, mídias de disco, unidades de armazenamento USB e iPod.


NOTA

- Para mais detalhes sobre formatos de arquivo, dispositivos multimídia, modelos de iPod compatíveis etc., consulte o Manual de instruções. (P.158)
- Para conectar seu iPod/iPhone/Android é necessário configurar. Consulte Configuração da conexão de iPod/iPhone/Android (P.27).

Conecte o suporte que pretende reproduzir como indicado abaixo.

Disco

- Pressione o botão <≜> para abrir o painel frontal.
- Insira o disco na abertura.
 O painel fecha-se automaticamente e a reprodução tem início.




· Para ejetar o disco:

Pressione o botão <≜>.

Dispositivo iPod, USB

 Conecte o dispositivo com cada cabo. Inicia-se a reprodução.



• Para desconectar o dispositivo:

 Toque em [▲] na tela e desconecte o dispositivo do cabo.

NOTA

 Isto aplica-se ao fazer a conexão do iPod/iPhone com cabo.

· Cartão SD (DNN992)

- Pressione o botão <≜> por 1 segundo para abrir o painel frontal.
- Segure o cartão SD conforme o diagrama abaixo e insira-o na abertura até que trave. Inicia-se a reprodução.



· Para remover:

 Empurre o cartão até ouvir um estalo e, em seguida, retire o dedo do cartão.
 O cartão salta de forma que se consegue puxá-lo com os dedos.

2 Controle a música que está ouvindo na tela Source Control.

Os seguintes símbolos indicam as teclas na tela. As funções das teclas são iguais apesar da diferença de fonte que está ouvindo.





Operação básica a partir desta tela





Desconecta o dispositivo.

Procura o conteúdo anterior/sequinte.

◄ ► ou move o cursor na barra central

Avanço rápido ou recuo rápido (apenas disco de mídia, CD, dispositivo USB e cartão SD):



Repete o conteúdo atual.



Reproduz aleatoriamente a totalidade do conteúdo

NOTA

- Para outras operações, consulte o Manual de instruções.
- Se a tecla desejada não for exibida na barra multifunções, toque em [] para mudar de menu.

3 Procure a faixa/arquivo que deseja ouvir.

· Pesquisa na lista

1) Toque no centro da tela.

É exibida a lista de conteúdo do dispositivo em reprodução.

Se for exibida apenas a informação da faixa atual, toque [] e mantenha pressionado para mudar de lista.



Pesquisa específica

- 1) Toque em [**Q**].
- Toque no método de refinamento desejado.
 A lista é refinada de acordo com o item que selecionou.
- 3) Toque no item desejado.



NOTA

 Para mais detalhes sobre operações de pesquisa, consulte **Operação de pesquisa (P.72)** no Manual de instruções.

Como reproduzir um filme

É possível reproduzir DVD de vídeo, vídeo CD (VCD), arquivos de vídeo a partir de mídias de disco, iPod e dispositivos de armazenamento USB.

NOTA


Para mais detalhes sobre formatos de arquivo, dispositivos multimídia etc., consulte o Manual de instruções.

Conecte o dispositivo que pretende reproduzir.

Para o método de conexão, consulte **Como** reproduzir músicas (P.15).

2 Controle o filme tocando na tela.

Cada zona da tela possui uma função independente.

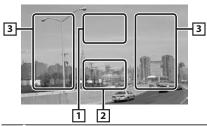

Não. Nome/Movimento

- 1 Apresenta a tela de controle do filme.
- 2 Apresenta a tela de controle da fonte.
- Procura o conteúdo ou arquivo anterior/ seguinte.
 - Rolar do centro da tela para a esquerda ou direita permite avançar ou recuar rapidamente.
 - Para parar o avanço/recuo rápido, toque no centro da tela *1
- *1 Para iPod/USB, esta função poderá não estar disponível, de acordo com o formato do arquivo a reproduzir.

NOTA

 Para operações na tela Source Control, consulte Como reproduzir músicas (P.15).

No entanto, a pesquisa por categoria/link/capa de álbum não está disponível.

Como ouvir rádio / sintonizador HD Radio™ / SiriusXM®

Sintonizador de rádio HD/ SiriusXM somente pelo DNN992.

- 1 Pressione o botão <HOME> duas vezes para painel de abertura da fonte.
- **2** Toque em [] no painel de abertura da fonte.
- 3 Toque em [TUNER], [HD Radio] ou [SiriusXM].

A unidade altera para a fonte de rádio / sintonizador HD / SiriusXM (vendida separadamente).

- 4 Operação na tela Source Control.
 - Pesquisar estações
 - 1) Toque em []. É exibido o menu de subfunções.
 - Toque em [AM] ou [FM] para selecionar a banda. (somente sintonizador de rádio/HD Radio)
 - Recepção de Rádio/HD Radio Toque em [◄◄] ou [►►] para sintonizar a estação desejada.

SiriusXM: Toque em [CH ▼] ou [CH ▲] para sintonizar o canal desejado.



· Memória automática (somente sintonizador de rádio/HD Radio)

- Toque em []. É exibido o menu de subfunções.
- 2) Toque em [AM] ou [FM] para selecionar a banda.
- Toque em [].
- 4) Toque em [AME].
- 5) Toque em [◄◄] ou [▶▶] no menu de subfunções.
 - Iniciar a memória automática.

Recuperar a estação predefinida

1) Toque em [P#]. Pode-se também visualizar a lista predefinida tocando na tela de freguência no centro.

NOTA

· Para as outras operações, consulte Operação do sintonizador de rádio, HD Radio™ (P.92)) eSiriusXM® Operação de rádio por satélite () (P.100) no Manual de instruções.

Como efetuar uma chamada

Pode-se utilizar o seu telefone celular Bluetooth emparelhado com esta unidade.

Registre o seu telefone celular na unidade.

Respeite os procedimentos indicados abaixo. Para mais detalhes, consulte Registrar a partir desta unidade (P.117) no Manual de instruções.

- 1) Pressione o botão <HOME> duas vezes para painel de abertura da fonte.
- fonte
- Toque em [STANDBY].
- 4) Mantenha o botão <>> pressionado.
- 5) Toque em [



6) Toque em [Search / Procura]. É exibida a tela Searched Device List.



- 7) Selecionar o seu telefone celular a partir da lista exibida na tela Searched Device List
- 8) Insira o código PIN a partir do telefone celular.
 - O registro está concluído. O código PIN está predefinido como "0000".

2 Conecte o seu telefone celular à unidade.

- 1) Toque no nome do dispositivo que deseja conectar na tela Bluetooth SETUP.
- 2) Toque em [ON] de [TEL(HFP)] na tela de configurações de conexão BT.





Quando o registro do seu telefone celular estiver completo, a agenda telefônica do telefone celular é carregada automaticamente para esta unidade.

NOTA

· Toque em [Audio(A2DP)] se deseja conectar o dispositivo a um aparelho de áudio.

3 Efetuar ou receba uma chamada.

Consulte a seguinte tabela para cada método de operação.



Ligar inserindo um número de telefone

- 1) Toque em [12].
- Insira um número de telefone, utilizando as teclas numéricas.
- 3) Toque em [🐂].

Ligar utilizando registros de chamadas

- 1) Toque em [] (chamadas entrantes), [] (chamadas feitas), ou [] (chamadas perdidas).
- 2) Selecionar o número de telefone a partir da lista.
- 3) Toque em [🧲].

Ligar utilizando a lista telefônica

- 1) Toque em [**[]**].
- 2) Selecionar o nome a partir da lista.
- 3) Selecionar o número a partir da lista.
- 4) Toque em [🔙].

Ligar utilizando o número predefinido

 Toque em [Preset #] para iniciar a marcação do número de telefone correspondente.

Ligar utilizando a voz

Pode-se efetuar uma chamada de voz utilizando a função de reconhecimento de voz do telefone celular.

- 1) Toque em [🐠].
- 2) Pronuncie o nome registrado no telefone celular.

NOTA

 Para mais detalhes, consulte Utilizar o recurso Hands-Free (P.120) no Manual de instruções.

Instalação

Antes da instalação

Antes da instalação desta unidade, tenha em consideração as seguintes precauções.

AVISOS

- Se conectar o fio de ignição (vermelho) e o fio da pilha (amarelo) ao chassis do veículo (terra), pode causar um curto-circuito, que por sua vez pode causar um incêndio. Conecte esses fios sempre à fonte de energia que passa através da caixa de fusíveis.
- Não elimine o fusível do cabo de ignição (vermelho) e do cabo da pilha (amarelo). A fonte de alimentação deve ser conectada aos cabos passando pelo fusível.

⚠ CUIDADO

 Instale este aparelho no console do seu veículo.
 Não toque nas peças de metal deste aparelho durante ou pouco depois da utilização do aparelho.
 As peças de metal, como por exemplo a armação, aquecem.

NOTAS

- A instalação e ligação deste aparelho requerem conhecimentos e experiência. Para maior segurança, deixe as operações de montagem e montagem e cabeamento a cargo de profissionais.
- Assegure-se de conectar a unidade a uma fonte de alimentação de 12 V CC com massa negativa.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar direta ou calor e umidade excessivos. Evite também locais com demasiada poeira ou a possibilidade de salpicos de água.
- Não utilize os seus próprios parafusos. Utilize apenas os parafusos fornecidos. O uso de parafusos não apropriados pode resultar em danos ao aparelho principal.
- Se a alimentação não estiver conectada (é exibido "PROTECT"), o fio da coluna pode ter sofrido um curto-circuito ou ter tocado no chassis do veículo e a função de proteção pode ter sido ativada. Portanto, o cabo do alto-falante deve ser verificado.
- Se a ignição do veículo não tiver uma posição ACC, conecte os fios da ignição a uma fonte de energia que possa ser ativada e desativada pela chave de ignição. Se conectar o fio de ignição a uma fonte de alimentação com um débito de tensão permanente, como os cabos da pilha, a pilha poderá ficar descarregada.

- Se o console tiver uma tampa, assegure-se de instalar a unidade de tal modo que a placa frontal não danifique a tampa ao abrir/fechar.
- Se o fusível fundir, certifique-se pressionado de que os fios não tocam uns nos outros para não causar um curto-circuito, e substitua o fusível antigo por outro com a mesma potência.
- Isole os cabos não conectados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar curtos-circuitos, não remova as capas dos finais dos cabos não conectados ou dos terminais.
- Conecte os cabos individuais do alto-falante aos terminais correspondentes. O aparelho pode ficar danificado ou avariado se você compartilhar os cabos

 ou se aterrá-los a qualquer componente metálico do veículo.
- Quando houver somente dois alto-falantes conectados ao sistema, conecte os conectores a ambos os terminais de saída frontais ou a ambos os terminais de saída traseiros (não misture terminais frontais com traseiros). Por exemplo, se você conectar o conector ⊕ do alto-falante esquerdo a um terminal de saída dianteiro, não conecte o conector ⊕ a um terminal de saída traseiro.
- Depois que a unidade tiver sido instalada, verifique se as lâmpadas de freio, os pisca-piscas, os limpadores de para-brisa etc. do veículo estão funcionando corretamente.
- Monte o aparelho de forma que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.
- Esta unidade possui o ventilador de refrigeração (P.24) para reduzir a temperatura interna. Não monte a unidade num local onde as ventoinhas de refrigeração fiquem bloqueadas. Bloquear estas aberturas irá inibir a refrigeração da temperatura interna e resultar em avaria.
- Não faça muita pressão sobre a superfície do painel quando instalar a unidade no veículo. Caso contrário, poderão resultar marcas, danos ou avarias.
- A recepção poderá ser reduzida se existirem objetos de metal próximo da antena Bluetooth e o receptor Wi-Fi.







 Instale o receptor WI-FI ao lado do local fechado por metal.

Acessórios fornecidos

Em primeiro lugar, certifique-se de que todos os acessórios são fornecidos juntamente com a unidade.

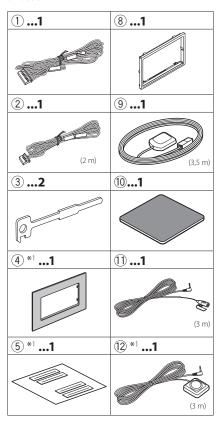

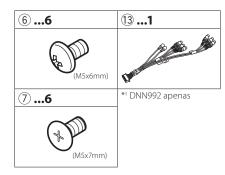

Unidade

- 2) Faça as ligações apropriadas dos cabos de entrada e saída de cada unidade.
- 3) Lique os cabos do alto-falante da fiação.
- 4) Ligue os fios da fiação pela seguinte ordem; massa, bateria, ignição.
- 5) Conecte o conector da fiação à unidade.
- 6) Instale o aparelho no seu carro.
- 7) Volte a ligar o terminal \bigcirc da bateria.
- 8) Pressione o botão <Reset>. (P.4)
- Efetuar a configuração inicial. Consulte **Primeiro passo (P.7)**.

Automóveis não japoneses



Automóveis japoneses




NOTA

 Certifique-se de que a unidade está firmemente instalada na posição adequada. Se a unidade estiver instável poderá funcionar incorretamente (por exemplo, com falhas no som).

■ Guarnição

1) Colocar o acessório (8) na unidade.



Automóveis General Motors (DNN992)

- Corte o acessório (4) de modo que corresponda ao formato da abertura no console central.
- 2) Colocar o acessório 4 na unidade.




Automóveis Toyota/Scion (DNN992)

1) Corte o acessório (4) como ilustrado.



Aplique adesivo dupla face (acessório (§))
 ao longo da abertura e una ao acessório
 (4) corte contra a nervura central, como
 ilustrado. Utilize 2 peças de acessório (§) para
 1 acessório (4) corte.

3) Fixe o acessório (4) cortado à unidade.

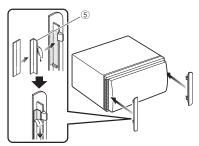


Antena GPS

A antena GPS é instalada no interior do carro. Deve ser instalada o mais horizontalmente possível para permitir uma recepção fácil dos sinais de satélite GPS.

Para montar a antena GPS dentro do seu veículo:

- 1) Limpe o painel de instrumentos ou outra superfície.
- 2) Remova o separador da placa metálica (acessório (10)).
- Pressione a placa de metal (acessório ®) no painel de instrumentos ou em outra superfície de montagem. É possível dobrar a placa de metal (acessório ®) para que se ajuste a uma superfície curva, se necessário.
- 4) Remova o separador da antena do GPS (acessório ③) e insira a antena na placa metálica (acessório ⑥).

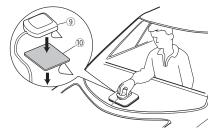


NOTA

- Dependendo do tipo de carro, a recepção dos sinais de satélite GPS poderá não ser possível se a instalação for feita no interior.
- Instale esta antena de GPS em locais distantes de antenas que sejam usados para rádios faixa cidadão ou televisões via satélite.


- A antena GPS deve ser instalada numa posição em que fique pelo menos a 12 polegadas (30 cm) do telefone celular ou de outras antenas de transmissão. Os sinais do satélite GPS podem sofrer interferência por parte desse tipo de comunicação.
- Pintar a antena GPS com tinta (metálica) pode causar uma queda no desempenho.

■ Unidade do microfone e botão Push-To-Talk (Pressione para falar)

- Verifique a posição de instalação do microfone (acessório ①) e o botão Push-To-Talk (Pressione para falar) (acessório ②: DNN992 somente).
- 2) Limpar a superfície de instalação.
- 3) Instale o microfone.
- Conecte o cabo do microfone na unidade, prendendo-o em várias posições com fita adesiva ou outro método.

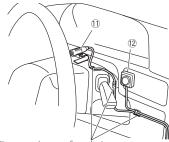

Fixe um cabo com fita adesiva.



Remover o separador do microfone e inserir o microfone no local exibido acima.




Ajuste a direção do microfone ao condutor.

NOTA

 Instale o microfone tão longe quanto possível do telefone celular.


Removendo a guarnição

 Engate os pinos de encaixe na chave de extração (acessório ③) e remova os dois bloqueios no nível inferior.
 Abaixe a guarnição (acessório ⑧) e puxe-a para a frente como mostrado na figura.

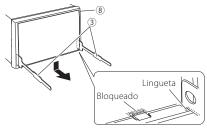


NOTA

- A guarnição pode ser removida da parte superior com o mesmo procedimento.
 - 2) Depois de o nível inferior ser removido, remova os dois pontos superiores.

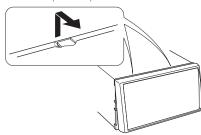


Retirar a unidade

- Remover a guarnição conforme passo 1 em "Remover a guarnição".
- Inserir as duas chaves de extração (acessório
 profundamente nas aberturas em ambos os lados, como mostrado.

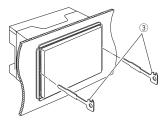


 Abaixar a chave de extração pelo botão e puxar para fora a unidade a meio caminho enquanto pressionar pela parte de dentro.

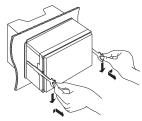


NOTA


- Seja cuidadoso para prevenir danos dos pinos de retenção na chave de extração.
 - 4) Puxe a unidade totalmente para fora, com as mãos, tendo cuidado para não deixá-la cair.

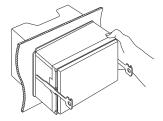


Conectar cabos aos terminais

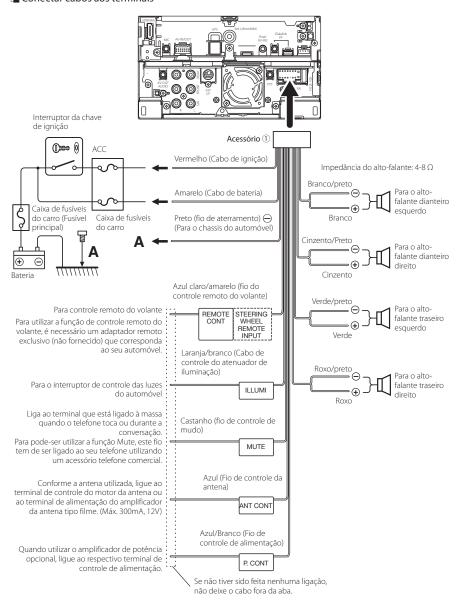


Conexão do sistema

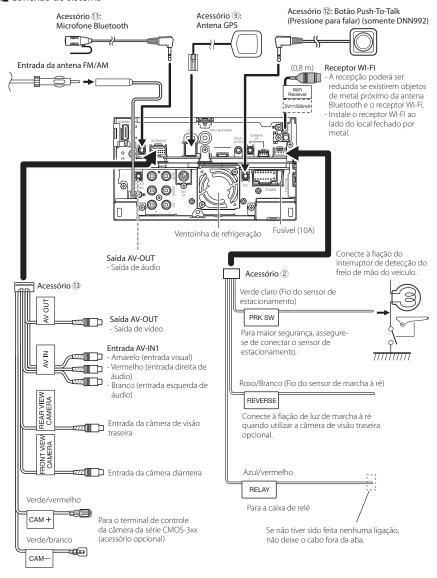

Ligação de acessório opcional

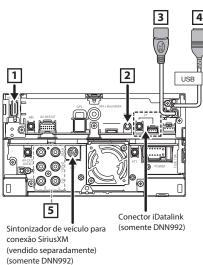


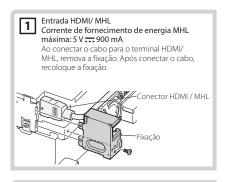




Entrada iPod/ AV-IN2 (CA-C3AV; Acessório

opcional) entrada

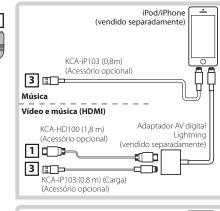

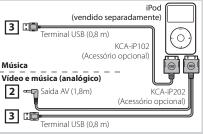



Pré-saída do áudio traseira - Vermelho (saída direita de áudio)



- Vermelho (saída direita de áudio) - Branco (saída esquerda de áudio)

Quando conectar a um amplificador externo, conecte o fio de terra ao chassis do carro para evitar danos na unidade.

2



NOTA

- Para a conexão e a configuração do iPod/iPhone, consulte Conexão e configuração de iPod/iPhone (P.27).
- Para a conexão e a configuração do smartphone Android, consulte Conexão de Android (P.27).

Configuração da conexão de iPod/iPhone/Android

Conexão de Android

Para conectar o dispositivo Android a esta unidade, são necessários o cabo (vendido separadamente) e os perfis que o seu dispositivo Android suporta a seguir:

- Ouvir música e assistir vídeos de fonte APPS
 - Dispositivo MHL
 - KCA-MH100
 - Perfil Bluetooth: SPP
 - Configuração da conexão de aplicativo: HDMI/MHL + BT (P.29)
- Ouvir música de fonte APPS
 - Perfil Bluetooth: A2DP
 - Perfil Bluetooth: SPP
 - Configuração da conexão de aplicativo: Bluetooth (P.29)
- · Ouvir música de fonte de áudio Bluetooth
- Perfil Bluetooth: A2DP
- Perfil Bluetooth: AVRCP

NOTA

- Ao selecionar a fonte Pandora, é necessário também selecionar a configuração de Configuração da conexão de aplicativo (P.29).
- Na fonte APPS, algumas funções podem ser controladas a partir desta unidade e elas dependem dos aplicativos. Consulte *Operação de Apps* (P.80) no Manual de instruções.
- Não deixe o cabo ou o adaptador de outros fabricantes dentro do automóvel. Isso pode levar a problemas de funcionamento causados pelo calor.

☐ Conexão e configuração de iPod/iPhone

· iPod/iPhone conectáveis

Os seguintes modelos podem ser conectados a esta unidade.

Feito para

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4S
- · iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (5ª geração)
- iPod touch (4ª geração)
- iPod touch (3ª geração)
- · iPod touch (2ª geração)
- · iPod touch (1ª geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano (7ª geração)
- iPod nano (6ª geração)
- iPod nano (5ª geração)
- iPod nano (4ª geração)
 iPod nano (3ª geração)
- Lista mais recente de iPod/iPhone compatíveis.
 Para obter detalhes, veja www.kenwood.com/cs/ce/ipod.

Conexão de iPod/iPhone

Para conectar o iPod/iPhone a esta unidade, são necessários o cabo, o adaptador (vendidos separadamente) e os perfis que o seu iPod/ iPhone suporta a seguir:

- Ouvir música e assistir vídeos com dispositivo conector Lightning
 - Adaptador AV digital Lightning
 - KCA-HD100
 - KCA-iP103
 - Perfil Bluetooth: SPP
 - Definições da Ligação iPod: HDMI + BT (P.28)
- Ouvir música com dispositivo conector Lightning
 - KCA-iP103
 - Definições da Ligação iPod: USB 1Wire
 (P. 28)
- Ouvir música e assistir vídeos com dispositivo conector de 30 pinos (analógica)
 - KCA-iP202
 - Definições da Ligação iPod: USB + AV-IN (P.28)

- Ouvir música com dispositivo conector de 30 pinos
 - KCA-iP102
 - Definições da Ligação iPod: USB 1Wire (P.28)
- · Ouvir música via Bluetooth
 - Perfil Bluetooth: A2DP
 - Perfil Bluetooth: SPP
 - Definições da Ligação iPod: Bluetooth (P.28)
- · Ouvir música de fonte de áudio Bluetooth
 - Perfil Bluetooth: A2DP
 - Perfil Bluetooth: AVRCP

NOTA

- Ao selecionar a fonte Pandora, é necessário também selecionar a configuração de Configuração da conexão de aplicativo (P.29).
- Na fonte APPS, algumas funções podem ser controladas a partir desta unidade e elas dependem dos aplicativos. Consulte *Operação de Apps* (P.80) no Manual de instruções.

Para configurações, consulte **Configuração da conexão de aplicativo (P.29)**.

- Não deixe o cabo ou o adaptador de outros fabricantes dentro do automóvel. Isso pode levar a problemas de funcionamento causados pelo calor.
- Configuração da conexão de iPod/iPhone Na primeira vez que você selecionar iPod como

Na primeira vez que voce selecionar iPod como fonte, será mostrada a tela de configuração da conexão de iPod/iPhone.

- 1 Pressione o botão <HOME> duas vezes para painel de abertura da fonte.
- **2** Toque em [] no painel de abertura da fonte.
- 3 Toque em [iPod].

A tela de configuração da conexão de iPod é exibida.

4 Toque em [CHANGE].

5 Definir cada item da seguinte forma.



USB + AV-IN

Selecione quando conectar com o KCA-iP202.

USB 1Wire

Selecione quando conectar com o KCA-iP103 ou o KCA-iP102.

HDMI + BT

Selecione quando conectar com o KCA-HD100 e o adaptador AV digital de iluminação.

Bluetooth

Selecione quando conectar somente via Bluetooth.

6 Toque em [Next].

A tela de confirmação aparecerá.

7 Toque em [Done].

NOTA

 Quando você selecionar "HDMI + BT" ou "Bluetooth" no passo 5, será mostrada uma tela de seleção de dispositivo Bluetooth. Selecione o iPod/iPhone a ser conectado.



Se o dispositivo Bluetooth conectável não for exibido, toque em [Search] e faça o emparelhamento dos dispositivos.

- A "configuração da conexão de iPod" também aparece guando a unidade é reinicializada.
- O ajuste de "iPod connection setup" (Definições da Ligação iPod) é apenas para a unidade e independente da conta.

- Configuração da conexão de aplicativo Na primeira vez que você selecionar Apps como fonte, será mostrada a tela de configuração para a conexão com o dispositivo que instalou o apps.
- 1 Pressione o botão <HOME> duas vezes para painel de abertura da fonte.
- **2** Toque em [] no painel de abertura da fonte.
- 3 Toque em [APPS].

A tela Configuração da conexão de aplicativo é exibida.

- 4 Toque em [CHANGE].
- 5 Selecione o dispositivo que instalou o apps.



- **6** Selecione a forma de conectar o dispositivo com esta unidade.
- · Quando selecionar [iPod / iPhone]



Para os itens de configuração, consulte Configuração da conexão de iPod/iPhone (P.28).

· Quando selecionar [Android / Other]



HDMI/MHL + BT

Selecione quando conectar com o KCA-MH100.

Bluetooth

Selecione quando conectar somente via Bluetooth.

7 Toque em [Next].

A tela de confirmação aparecerá.

8 Toque em [Done].

NOTA

- Para obter os detalhes sobre o cabo e o adaptador necessários para conectar ao iPod/iPhone e ao Android, consulte Conexão e configuração de iPod/iPhone (P.27) e Conexão de Android (P.27).
- Quando você selecionar "HDMI + BT", "HDMI/MHL + BT" ou "Bluetooth" no passo 6, será mostrada uma tela de seleção de dispositivo Bluetooth. Selecione o dispositivo a ser conectado.



Se o dispositivo Bluetooth conectável não for exibido, toque em [Search] e faça o emparelhamento dos dispositivos.

- A "Configuração da conexão de aplicativo" também aparece guando a unidade é reinicializada.
- O ajuste de "Application link setup" (Configuração de link de aplicativo) é apenas para a unidade e independente da conta.

Sobre esta unidade

■ Requisitos da Pandora®:

Os requisitos para ouvir a Pandora® são os seguintes:

- Um smartphone com aplicativo Pandora mais recente instalado.
- Uma conta Pandora (se n\u00e3o tiver uma conta, crie uma gratuitamente usando o app do celular ou em www.pandora.com).
- · Uma conexão de internet ativa.

iPhone ou iPod touch

- Apple iPhone ou iPod touch com iOS 3 ou mais recente instalado.
- A versão mais recente do aplicativo Pandora (pesquisa Pandora na App Store e instale).

Android™

 A versão mais recente do aplicativo Pandora Android (pesquisa Pandora no Google Play e instale).

BlackBerry®

- Visite www.peora.com do desenvolvido no navegador para carregar o aplicativo Pandora.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP (Serial Port Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

S NOTA

- O serviço Pandora está disponível somente nos EUA, Austrália e Nova Zelândia.
- Como o rádio Internet PANDORA® é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas das funcionalidades PANDORA® não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Se tiver problemas com a o aplicativo PANDORA®, entre em contato com a Pandora em pandorasupport@pandora.com

■ Requisitos para iHeartRadio™:

Os requisitos para ouvir iHeartRadio™ são os seguintes:

- Na aplicação no seu dispositivo, inicie sessão e crie uma conta gratuita com iHeartRadio.
- Uma conexão de internet ativa.

NOTA

Como o iHeartRadio™ é um serviço de terceiros,

- as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funcionalidades iHeartRadio™ não podem ser utilizadas nesta unidade.

Direitos de autor

- A marca da palavra e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela JVC KENWOOD Corporation está licenciada. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos respectivos proprietários.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an
 electronic accessory has been designed to connect
 specifically to iPod, or iPhone, respectively, and
 has been certified by the developer to meet Apple
 performance standards. Apple is not responsible for
 the operation of this device or its compliance with
 safety and regulatory standards. Please note that the
 use of this accessory with iPod, or iPhone may affect
 wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- iHeartRadio® is a registered mark of Clear Channel Broadcasting, Inc. in the United States and other countries. Such marks are used under license.
- · "aupeo" is a trade mark of Aupeo GmbH.
- is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation.
 Reverse engineering and disassembly are prohibited.

- QR Code * is registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN and other countries.
- The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
 "Dolby" e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- · SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- · Twitter is a registered trademark of Twitter, Inc.
- Facebook® is a registered trademark of Facebook Inc.
- · INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- Nuance is a registered trademark of Nuance Communications, Inc.
- · Dropbox is a trademark of Dropbox Inc.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registed trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- MHL and the MHL logo are a trademark or registered trademark of MHL, LLC.
 Incorporates MHL 2
- · Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.
- SOBRE O VÍDEO DIVX: DivXº é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certifiedº que reproduz vídeos DivX. Para maiores informações e ferramentas de software para converter os seus arquivos em vídeo DivX, acesse a divx.com.
- SOBRE O VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para a reprodução de filmes de Vídeo-on-Demand (VOD) DivX. Para obter o seu código de registro, localize a seção VOD DivX no menu setup do seu dispositivo. Para maiores informações sobre como efetuar o seu registro, acesse a vod.divx.com.

- DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- AVC

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

MPEG-4 Visual

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006, 2007,2008,2009 Josh Coalson Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT. HOLDERS AND ONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Contrato de usuário do Serviço de rede de rotas KENWOOD "Route Collector"

Este Contrato de usuário ("Contrato") do Serviço de rede de rotas KENWOOD "Route Collector" define os termos e condições para uso do Serviço de rede de rotas KENWOOD "Route Collector" fornecido pela JVCKENWOOD Corporation ("Serviço") para usuários que atendam as especificações das "Condições de Uso" no parágrafo 1 ("Utilização e regras para gestão de informações do usuário necessárias para uso deste Serviço."

1. Condições de uso

Os usuários que desejam aproveitar este serviço devem fazerem o cadastro primeiramente e concordarem com os termos deste Contrato. Este Serviço somente pode ser utilizado pelos Usuários para uso pessoal e não para uso comercial. Os termos deste Contrato podem ser revisados ou modificados conforme a necessidade como considerarmos necessário, sem aviso prévio. Nesse caso, os Usuários devem, por meio deste, concordar com a aplicação de qualquer revisão ou modificação como uma condição para a continuidade do uso do Serviço.

Além disso, os Usuários deverão ser os únicos responsáveis pelo gerenciamento e uso de seus nomes de conta e senhas de usuário cadastrados. Em nenhuma circunstância aceitamos qualquer responsabilidade por problemas ou danos resultantes do gerenciamento e uso pelo Usuário de seu gerenciamento do nome da conta e senha.

2. Período do Servico

Os usuários poderão continuar a usar o Serviço contanto que esteja sendo fornecido por nós. No entanto, o Serviço pode ser alterado, suspenso ou cancelado à nossa escolha, sem comunicação prévia.

3. Aviso de isenção de responsabilidade

O Usuário responsabiliza-se individualmente pelo uso do Serviço e, portanto, não assumiremos nenhuma responsabilidade pelo uso do Serviço pelo Usuário, incluindo os seguintes exemplos, sem limitar-se a eles.

- (1) Não daremos nenhuma garantia quanto à totalidade, legalidade, correção moral, atualização e adequação do Serviço e o Usuário deverá assumir todo risco e responsabilidade individual pelo uso do Serviço.
- (2) Não assumiremos responsabilidade por qualquer dano ou perda que o Usuário possa incorrer devido ao uso ou inabilidade em usar o Serviço, independentemente de tal perda ou dano ser direta ou indireta, prevista ou não, incluindo danos especiais, sem limitar-se a eles.
- (3) Não nos envolveremos ou assumiremos a responsabilidade por qualquer ato, problema e outras questões entre os Usuários.
- (4) Caso terceiros sofram perdas ou danos como resulta do uso pelo Usuário do Serviço, não nos responsabilizaremos por tais perdas e danos.
- (5) Caso o Usuário sofra perdas ou danos devido ao uso indevido por terceiros do nome de conta e senha cadastrados do Usuário para o Serviço, não nos responsabilizaremos por tais perdas e danos..

4. Questões proibidas

Com relação o uso do Serviço, as seguintes ações ou ações similares do Usuário estão proibidas. Além disso, caso determinemos que o usuário violou os termos deste Contrato, reservamo-nos o direito de suspender o uso do Serviço pelo Usuário sem comunicação prévia, ou de tomarmos outras medidas necessárias, conforme julguemos adequado. Em tal caso, não temos obrigação de informarmos nossos motivos.

- (1) Atos para fins comerciais ou ganho
- (2) Uso do nome da conta ou senha pelo próprio Usuário ou terceiros para fins inadequados
- (3) Infração ou atos que infrinjam os direitos de propriedade intelectual de terceiros (incluindo, sem limitar-se, direitos autorais, direitos de design, patente, direitos de modelo de utilidade, marca

- registrada, sigilo comercial e conhecimento técnico)
- (4) Infração ou atos que infrinjam os direitos de propriedade, honra, confiabilidade, direitos de imagem, privacidade, direitos de publicidade e outros direitos ou lucros
- (5) Disseminação ou distribuição ou atos que possam constituir disseminação ou distribuição de conteúdo que possa ser ofensivo ao à moral pública ou difamatório para terceiros
- (6) Atos criminosos, ato associados a atos criminosos ou atos que possam ser criminosos
- (7) Disseminação ou distribuição de lixo eletrônico, spam ou programas maliciosos como vírus de computador
- (8) Disseminação ou distribuição de informações falsas
- (9) Obstrução ou atos que possam constituir obstrução da operação do Serviço
- (10)Atos que causem ou possam causar problemas, desvantagens ou danos a nós ou a terceiros
- (11)Use do Serviço para fins ilegais
- (12)Outros atos julgados por nós inapropriados

5. Pedido de indenização

Caso ocorram reclamações, processos ou reivindicações semelhantes contra nós por parte de outros Usuários ou terceiros, por qualquer motivo atribuído ao Usuário em conexão com o Serviço, reservamo-nos o direito de reivindicar do Usuário em questão, qualquer dano, custos e despesas a que possamos incorrer (incluindo compensação, honorários jurídicos e custos legais).

6. Posse de direitos de propriedade intelectual

Todos os direitos de propriedade intelectual (incluindo, sem limitar-se, direitos autorais, direitos de design, patentes, direitos de modelo de utilitário, marca registrada, sigilo comercial e conhecimento técnico), direitos de imagem, privacidade, direitos de publicidade e outros direitos pessoais e direitos de propriedade ou outros direitos de propriedade de informações, texto, imagem, programa, layout, design, arquitetura e outros relacionados ao Serviço são de nossa propriedade ou fornecidos para nós por meio de licenças pelos titulares dos direitos, exceto pelos direitos do que foi feito pelo Usuário. A cópia, alteração ou sublicença não autorizada de direitos de propriedade intelectual, ao todo ou em partes, sem nosso consentimento podem ser proibidos pela legislação vigente.

Além disso, nossos nomes comerciais, marcas registradas, logomarcas e nomes de produtos, alguns dos quais são registrados, são usados como nomes e símbolos para fins comerciais. Além disso, marcas registradas, nome de serviços, símbolos e outras marcas que pertençam a outras partes, como empresas ou indivíduos, também estão inclusos no Serviço.

7. Use de informação pública

Podemos salvar e armazenar todas as informações (incluindo, sem limitar-se, informações de texto, informação de imagem e outros) que foram comunicados, publicados, carregados ou salvos pelo Usuário através do Serviço. Ademais, os usuários concordam que podemos usar tais informações conforme descrito previamente em toda condição possível, a fim de buscarmos uma operação livre de problemas e para a melhoria do Serviço.

8. Taxa de utilização

Este Serviço deve ser oferecido sem custo para o usuário. No entanto, o ambiente necessário para uso deste Serviço deve ser preparado pelo Usuário, por sua própria responsabilidade e obrigação, incluindo qualquer despesa diversa como provedor, eletricidade, comunicação em pacote e outros.

9. Informações do usuário

A fim de desfrutar do Serviço, o Usuário deve, primeiramente, cadastrar-se com nome de conta de usuário e senha, o endereço de e-mail válido do Usuário e informações arbitrárias do Usuário através da próxima página (coletivamente chamados de "Informações"). Devemos gerenciar corretamente e manter as informações como dados importantes, em conformidade com nossa "Política de Privacidade" e somente devemos usar as Informações para envio de comunicações referentes à conclusão do registro, manutenção do Serviço, suspensão do Serviço e procedimentos para reemissão de senhas. Não devemos transmitir Informações para qualquer outro fim além do referido, sem o consentimento prévio do Usuário.

10. Lei aplicável

O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Japão.

Informação sobre a eliminação de pilhas

Este produto não deve ser eliminado como lixo doméstico geral. Devolva a pilha usada ao revendedor ou entidade autorizada para que a mesma seja devolvida ao fabricante ou importador. A reciclagem e a eliminação de lixo de maneira apropriada ajudarão a conservar os recursos naturais ao mesmo tempo que prevenirão os efeitos prejudicais à nossa saúde e ao meio ambiente.

DNN9150BT:

■ Indicações de produtos usando lasers

CLASS 1 LASER PRODUCT

A etiqueta afixada ao chassi/carcaça informa que o componente utiliza emissão laser que foi classificada como de Classe 1. Isso significa que a unidade utiliza emissões laser da classe mais fraca. Não há risco de radiações perigosas fora da unidade. Sobre o QAU0568, W02-5613 (Adaptador USB Wi-Fi®) (DNN992)

Sobre QAU0569 (Adaptador USB Wi-Fi®) (DNN9150BT)

O adaptador Wi-Fi é conectado a esta unidade quando enviado de fábrica. Quando o adaptador for removido, armazene-o em um local seguro.































